

TerraSole

Freilandsystem

Installationsanweisung



1 Befestigung der SIGMA-Pfosten entsprechend des örtlichen Bodenzustandes



2 Ausrichtung der vormontierten Stützen entsprechend der Tischneigung



3 Befestigung der Systemträger quer an den Stützen mit 4 Hammerkopfschrauben



4 Längsmontage der oberen Modulträger mit 4 Kreuzschienenverbindern



5 Verlängerung der Systemträger durch den Verbindler



6 Befestigung der Querverstrebungen an der Stütze




7 Positionierung des Randmoduls auf dem unteren und mittleren Modulträger.

Bündiger Abschluss mit der Endklemmen



8 Einklicken der Mittelklemme und Positionierung am Modulrahmen

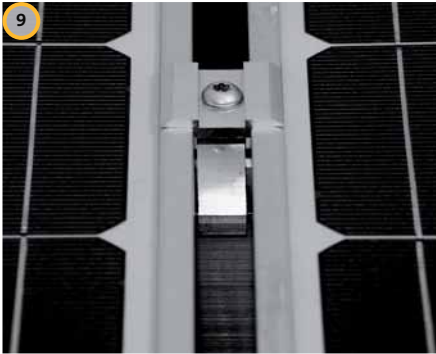

9 Montage des zweiten Moduls und Anpassung der Mittelklemme an die Rahmenhöhe



10 Montage der oberen Modulreihe



11 *TerraSole*



12 *TerraSole*